

- A - Dévisser les 2 vis de la barre, assembler le mitigeur à la barre, resserrer les vis après montage  
 B - Fixer la patère murale ⑨

Le robinet thermostatique est réglé à 38°, selon les conditions suivantes : pression 3 bars, température eau froide à 15° et température eau chaude à 65°. Dans le cas où les conditions de votre installation sont différentes des nôtres, il peut être nécessaire de procéder au ré-étalonnage du thermostatique.

## ENTRETIEN

Pour éliminer les taches de calcaire sur la surface, **utiliser de l'eau et du savon, rincer abondamment à l'eau froide et sécher avec un chiffon doux**. Proscrire les détergents acides, les tampons à récurer ou la laine d'acier.  
 Le nettoyage des pièces en plastique ou en caoutchouc, se fait en évitant l'utilisation de solvants, détergents ou produit à base d'alcool.

- L'aérateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter qu'il ne se bouche.
- Dans les régions où l'eau est dure, le nettoyage doit être plus fréquent

## GARANTIE

De **10 ans** contre tout vice de fabrication - De **2 ans** sur la cartouche et pièces d'usure.  
 En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du ticket de caisse daté de votre revendeur.


# NOTICE D'INSTALLATION THERMOSTATIQUE

Colonne de douche thermostatique  
Réf. Z800N



## VUE ÉCLATÉE ET LISTING DES PIÈCES

	DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ
1	Manette de réglage	1
2	Écrou	2
3	Raccord excentrique	2
4	Rosace	2
5	Corps du mitigeur	1
6	Flexible	1
7	Barre	1
8	Coulisseau	1
9	Patère murale	1
10	Douchette	1
11	Pommeau de douche	1

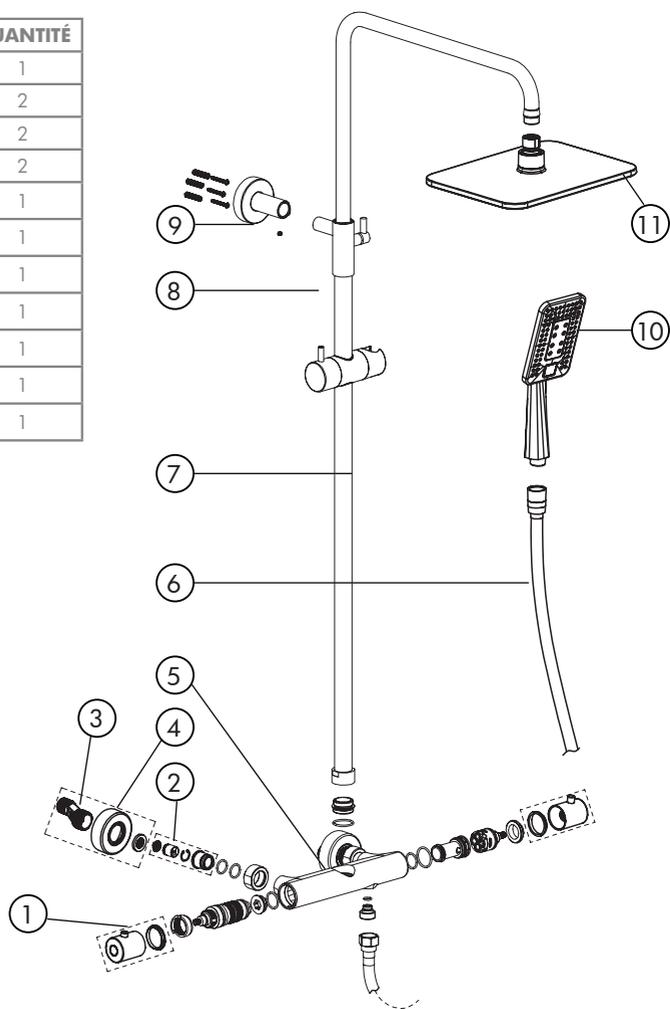

### CONSEIL AVANT INSTALLATION

Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre revendeur.

Outils nécessaires au montage: clé à molette, cruciforme, clé allen et clé pour mousseur.

Avant montage veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler l'eau.


ATTENTION Les thermostatiques ne sont pas compatibles avec les chaudières à gaz instantanées et/ou les cumulus de moins de 150 litres.

## INSTALLATION

Il est recommandé d'installer les raccords excentriques livrés.


En cas d'utilisation des raccords 20/27 existants, insérer les clapets anti-retour fournis avec les raccords excentriques livrés.

1

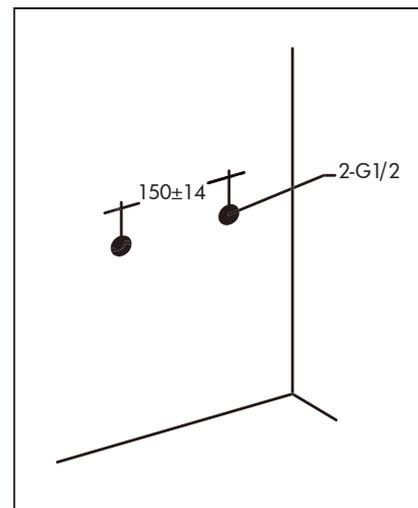


Percer à l'entraxe du mitigeur

2

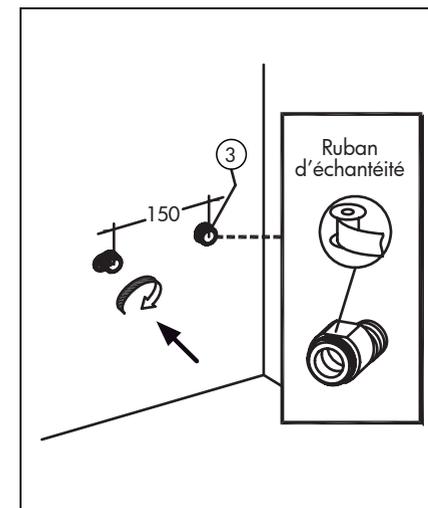


Installer les raccords excentriques

3

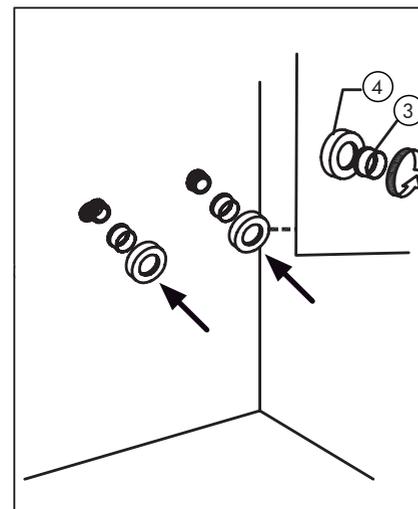

Installer les rosaces

4

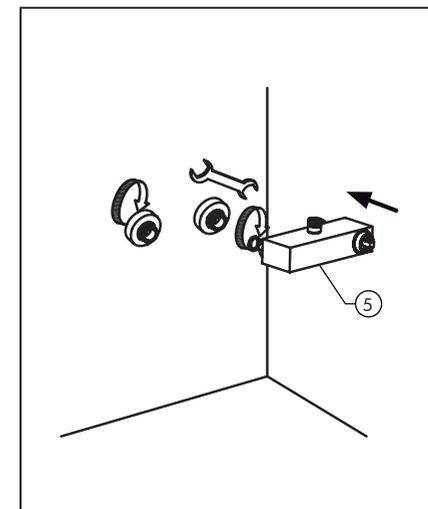

Monter le mitigeur thermostatique